

scala rider[®]
FM[™]


cardo
communication in motion[™]



 Bluetooth

Guida di Avvio

INTRODUZIONE

Congratulazioni e grazie per aver scelto l'auricolare **Bluetooth® scala rider FM** per caschi per motocicletta.

L'auricolare **scala rider FM** offre gli usi seguenti:

1. Auricolare *Bluetooth* per comunicazione con telefono cellulare, supporta i profili auricolare* e Mani libere* (raggio di 10 m).
2. Trasmissione di istruzioni di navigazione GPS da un apparecchio GPS abilitato *Bluetooth*.
3. Radio FM – Ricevitore di radio FM incorporato con sei stazioni predefinite.
4. Connettività con MP3 – Per ascoltare il lettore MP3 mentre si guida.


Questo manuale vi aiuterà ad azionare l'auricolare; tuttavia dovete innanzitutto prendere familiarità con la funzionalità *Bluetooth* del vostro telefono cellulare e/o apparecchio GPS prima di usare lo **scala rider FM**.

Cardo vi augura un'esperienza piacevole e sicura con lo **scala rider FM!**

* telefoni cellulari che non supportano il profilo *Bluetooth* Mani Libere possono impedire l'uso delle caratteristiche di Riselezione del Numero e Rifiuto di Telefonata.

CONTENUTO DELLA SCATOLA DI RIVENDITA

Auricolare

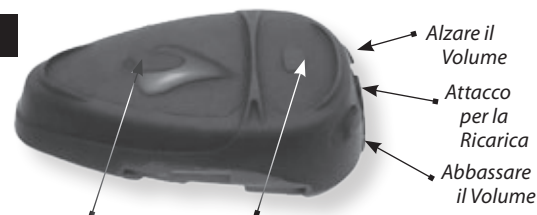

CTRL - pulsante di controllo

- Accendere/spengere
- Accettare o iniziare telefonate
- Abbinare

Pulsante Radio

- Termine/Rifiuto di telefonate
- Funzione di Riselezione
- Accensione / Spegnimento Radio

Morsetto per il Casco



NOTA:

L'uso di due altoparlanti può essere illegale in certe giurisdizioni. Si prega di controllare i regolamenti locali e di agire di conseguenza

Caricabatterie a muro	
Chiave Allen	
Cuscinetti di Velcro	
Cavo MP3	
Portacavo dell'MP3	
Piastra Adesiva	
Salviettina pre-umidificata	
Astuccio per il trasporto	
Spugnette per il Microfono	
Spugna piatta per caschi integrali e spugna rotonda per altri tipi di casco	
Guida per l'Utente, compresa la Garanzia ed il Modulo di Registrazione	

IMPORTANTE:

Lo **scala rider FM** è un apparecchio resistente all'acqua, progettato per uso in condizioni di lieve pioggia o neve. Tuttavia, l'auricolare non è impermeabile, e non deve essere usato in condizioni climatiche molto avverse.


La linguetta di protezione che ricopre l'attacco per la ricarica deve essere tenuto sempre ben chiuso per evitare che l'umidità entri nell'apparecchio.

PRIMA DELL'USO (RICARICA DELL'AURICOLARE)

Assicurarsi che l'auricolare sia completamente carico, caricandolo per almeno quattro ore prima dell'uso iniziale.

1. Collegare il caricabatterie alla Presa per la Ricarica dell'auricolare (ubicata fra i due Pulsanti del Volume).
2. Durante la ricarica, la Luce Rossa si accende (possono occorrere fino a 15 secondi finché la Luce Rossa si accende). Quando è completamente carico, la Luce Rossa si spegne.

IMPOSTAZIONE E CONFIGURAZIONE

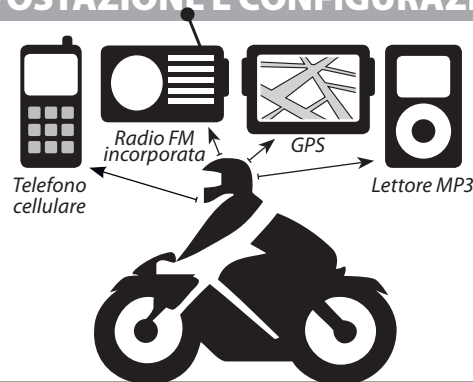

IMPOSTAZIONE PER TELEFONATE DI TELEFONO CELLULARE: ABBINAMENTO

Se si ha un telefono cellulare abilitato *Bluetooth* e si desidera fare e ricevere telefonate usando lo **scala rider FM**, occorre prima abbinare l'auricolare con il telefono cellulare.

L'abbinamento è un processo che deve essere eseguito una sola volta. Una volta che l'auricolare è stato abbinato a un telefono cellulare specifico usando questa Procedura di Impostazione, questi rimangono abbinati e si riconoscono a vicenda ogni volta che sono nel raggio massimo di distanza. Se il collegamento fra il telefono e l'auricolare viene perso, premere leggermente il pulsante CTRL per ricollegare gli apparecchi.

PER ABBINARE LO SCALA RIDER A UN TELEFONO CELLULARE BLUETOOTH

1. Accendere il telefono e assicurarsi che la funzione *Bluetooth* sia attiva.

2. Con l'auricolare **scala rider FM** spento, premere e tenere premuto il Pulsante CTRL finchè le luci Rossa e Blu cominciano a alternarsi rapidamente.
3. Cercare le apparecchiature *Bluetooth* sul telefono seguendo le istruzioni del telefono. Si prega di consultare il Manuale per l'Utente del telefono per ulteriori informazioni.
4. Dopo alcuni secondi, il telefono elenca lo **scala-rider FM** come una apparecchiatura riconosciuta. Selezionarlo e seguire le istruzioni sul telefono per accettare l'abbinamento.
5. Quando richiesto, inserire 0000 (4 zeri) come PIN o parola d'ordine.
6. Il telefono conferma che l'abbinamento è riuscito, e la luce Blu dell'auricolare inizia a lampeggiare lentamente.

NOTA: Se il processo di Abbinamento non viene completato entro due minuti l'auricolare torna in modalità Standby.

Con alcuni telefoni cellulari, può essere necessario premere leggermente il pulsante CTRL per collegare l'auricolare con il telefono dopo completato l'abbinamento. L'auricolare **scala rider FM** si collega automaticamente con l'ultimo telefono collegato all'auricolare.



IMPOSTAZIONE PER APPARECCHIO GPS BLUETOOTH

Se si ha un apparecchio GPS abilitato *Bluetooth* e si desidera trasmettere suoni e istruzioni di navigazione da un apparecchio GPS tramite gli altoparlanti dell'auricolare, seguire le istruzioni descritte nel paragrafo sotto indicato "PER ABBINARE LO SCALA RIDER FM A UN APPARECCHIO GPS *BLUETOOTH*"

Se si desidera usare il proprio telefono cellulare e il proprio apparecchio GPS con l'auricolare **scala rider FM**, procedere come segue:

1. Abbinare l'apparecchio GPS al telefono cellulare (consultare il Manuale per l'Utente dell'apparecchio GPS per ulteriori informazioni)
2. Abbinare l'auricolare all'apparecchio GPS come descritto più sotto.

NOTA: Non tutti gli apparecchi GPS abilitati *Bluetooth* consentono un collegamento con auricolari *Bluetooth* come lo **scala rider FM**. Consultare per favore il Manuale per l'Utente dell'apparecchio GPS per ulteriori informazioni.

PER ABBINARE LO SCALA RIDER FM A UN APPARECCHIO GPS BLUETOOTH:

1. Accendere l'apparecchio GPS.
2. Con l'auricolare **scala rider FM** spento, premere e tenere premuto il Pulsante CTRL finchè le luci Rossa e Blu cominciano a alternarsi rapidamente.
3. Cercare le apparecchiature *Bluetooth* sull'apparecchio GPS seguendo le istruzioni dell'apparecchio. Si prega di consultare il Manuale per l'Utente dell'apparecchio GPS per ulteriori informazioni.
4. Se l'apparecchio GPS richiede un PIN o parola d'ordine inserire 0000 (quattro zeri).
5. L'apparecchio GPS conferma che l'abbinamento è riuscito. La luce Blu dell'auricolare inizia a lampeggiare lentamente.
6. Se si desidera usare un telefono cellulare *Bluetooth* per fare e ricevere telefonate tramite l'auricolare, occorre abbinare a questo punto il telefono cellulare all'apparecchio GPS seguendo le istruzioni del telefono cellulare e/o GPS.

NOTA: Se il processo di Abbinamento non viene completato entro due minuti l'auricolare torna in modalità Standby.

ATTACCO DEL MORSETTO AL CASCO:

Il Morsetto per il Casco deve essere attaccato sul lato sinistro del casco. Quando è attaccato, l'unità dell'auricolare può venire montata o rilasciata dal Morsetto per il Casco in qualsiasi momento.

Se si desidera collegare il lettore MP3 all'auricolare, vedere prima le istruzioni di montaggio elencate nel paragrafo: "USO DI UN LETTORE MP3 CON L'AURICOLARE".


Il Morsetto può essere attaccato al casco usando due metodi differenti:

Metodo Standard: Raccomandato per la maggior parte dei caschi.

Metodo con Piastra Adesiva: Metodo alternativo per i caschi per i quali non è possibile utilizzare il metodo standard; usare la Piastra Adesiva contenuta nella scatola.

Metodo Standard

1. Usare la chiave Allen allegata per svitare le due viti sulla Piastra Posteriore.
2. Far scivolare la Piastra Posteriore fra l'imbottitura interna e il rivestimento esterno del casco.
3. Sistemare il morsetto in modo che il microfono sia di fronte alla bocca, poi stringere le viti. Può essere necessario risistemare il morsetto più volte finché si individua il punto migliore. Il microfono deve essere ubicato verticalmente e non orizzontalmente.



Metodo con Piastra Adesiva

È possibile incollare il Morsetto al casco quando il metodo di attacco standard sopra menzionato non può essere utilizzato, o quando si preferisca fissare questa componente con colla adesiva. Tale operazione è stata effettuata con successo su caschi top di gamma.


NOTA: Anche se non abbiamo motivo di ritenere che incollare il Morsetto al casco possa in alcun modo danneggiare il casco stesso, Cardo non si assume nessuna responsabilità in tal senso, indipendentemente dall'accaduto e dalle circostanze. L'uso della Piastra Adesiva rappresenta un'opzione gratuita che si può scegliere di utilizzare sotto la propria responsabilità: la scelta di tale opzione implica la rinuncia a presentare qualsiasi reclamo futuro.

Attenzione: Questa operazione può essere eseguita solo una volta!

1. Usare la chiave Allen inclusa nella confezione per rimuovere entrambe le viti Allen e liberare il pannello posteriore del morsetto del casco.




2. Determinare la posizione sul casco nella quale deve essere incollato il Morsetto del Casco.
3. Regolare la posizione del Morsetto del Casco sul Casco in modo che il microfono sia di fronte alla bocca. Può essere necessario risistemare il Morsetto più volte finché si individua il punto migliore. Il microfono deve essere ubicato verticalmente e non orizzontalmente. (Pulire la zona prescelta prima di incollare la Piastra, come descritto di seguito al punto 4).
4. Usare la salviettina pre-umidificata per pulire la zona del casco nella quale si desidera installare la Piastra Adesiva. Lasciare asciugare completamente.
5. Staccare il foglietto di copertura dal cuscinetto adesivo della Piastra Adesiva.
6. Sistemare la Piastra Adesiva nella posizione giusta seguendo le istruzioni al punto 3. Tenere premute saldamente per 15 secondi tutte e 3 le parti della Piastra Adesiva.
7. Il cuscinetto adesivo si attacca completamente durante le 24 ore successive. Si raccomanda quindi di non utilizzare l'auricolare durante questo periodo di 24 ore.
8. Fissare il Morsetto alla Piastra Adesiva usando le viti Allen precedentemente rimosse.




UBICAZIONE DEGLI ALTOPARLANTI

Attaccare gli altoparlanti al Velcro all'interno del casco di fronte alle orecchie (corda corta dell'altoparlante per l'orecchio sinistro [A] e corda lunga dell'altoparlante per l'orecchio destro [B]), o usare i cuscinetti di Velcro forniti.

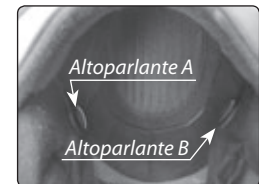



L'uso di due altoparlanti nel casco può essere proibito in alcune giurisdizioni. Se questo è il caso, mettere al sicuro l'altoparlante con il filo lungo sotto il rivestimento del casco come segue: far passare il filo dell'altoparlante [B] lungo il bordo del rivestimento sul lato destro e poi riportarlo sul lato sinistro, vicino all'altoparlante [A]. Poi mettere l'altoparlante [B] sotto il rivestimento.

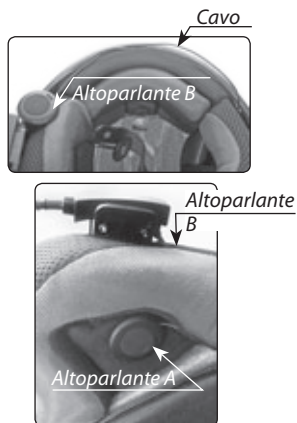

COME ATTACCARE E STACCARE L'AURICOLARE DAL MORSETTO DEL CASCO

Per attaccarlo:

Fare scivolare l'auricolare verso il basso lungo il pannello scorrevole finché un clic indica che l'auricolare è bloccato al suo posto.


Per staccarlo:

L'Auricolare può venire rimosso per caricarlo e per conservarlo premendo il dito dolcemente contro la linguetta e facendo scivolare l'auricolare verso l'alto con l'altra mano.

Raccomandiamo di rimuovere l'auricolare dal casco quando non viene usato.



Premere qui
per rimuovere

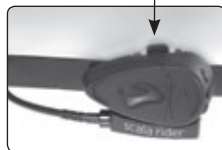

FONTI AUDIO E PRIORITÀ

Le diverse Fonti Audio collegate allo **scala rider FM** hanno le seguenti priorità:

- La più alta:**
1. Telefono cellulare / apparecchio GPS (telefonate in entrata / uscita, audio GPS e istruzioni di navigazione).
 2. Radio FM

- La più bassa:**
3. Connettività MP3

Una fonte Audio di alta priorità interrompe sempre qualsiasi Fonte Audio di priorità inferiore.

Per esempio:

una telefonata con telefono cellulare interrompe la Radio FM

USO DELL'AURICOLARE

USO GENERICO

FUNZIONI GENERICHE

RISULTATO DESIDERATO	AZIONE RICHIESTA
Accensione dell'Auricolare	Premere in modo continuo il Pulsante CTRL per almeno tre secondi. Indicazione LED: tre lampeggi blu. Feedback sonoro: tono crescente (da basso a alto).
Spegnimento dell'Auricolare	Premere in modo continuo il Pulsante CTRL per almeno tre secondi. Indicazione LED: tre lampeggi rossi. Feedback sonoro: tono decrescente (da alto a basso).
Aumento del volume	Premere brevemente il Pulsante per Alzare il Volume
Riduzione del volume	Premere brevemente il Pulsante per Abbassare il Volume

AGC (Automatic Gain Control – Presa Automatica del Controllo): In aggiunta al Controllo Manuale del Volume, lo **scala rider FM** aumenta e riduce automaticamente il volume secondo il rumore circostante e la velocità di guida.

COME FARE E RICEVERE TELEFONATE CON IL TELEFONO CELLULARE

Funzione di Riconoscimento Vocale – RV (VOX):

La funzione RV consente di rispondere o rifiutare telefonate in arrivo usando il controllo vocale senza il bisogno di togliere le mani dal manubrio. Per default questa funzione è accesa (abilitata).

Ogni volta che si spegne e riaccende l'auricolare, la caratteristica RV viene automaticamente abilitata.

Per disattivare /attivare la funzione RV premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante per Alzare il Volume e quello per Abbassare il Volume per tre secondi. Si sentirà un tono crescente/decrecente che conferma il cambiamento ogni volta che si accende e si spegne questa caratteristica, rispettivamente.

NOTA: La funzione RV funziona bene quando si viaggia a una velocità di fino a 70 km/h o 44 miglia/h con un casco jet e fino a 120 km/h o 75 miglia/h con un casco integrale.

FUNZIONI DEL TELEFONO

Risposta a una telefonata	Premere brevemente il Pulsante CTRL o pronunciare a voce alta una parola di propria scelta
Rifiuto di una telefonata	Premere brevemente il Pulsante Radio o rimanere in silenzio per 15 secondi durante una chiamata in entrata
Finire una telefonata	Premere brevemente il Pulsante Radio nel corso di una telefonata

Composizione del Numero Viva Voce	In Standby, premere brevemente il Pulsante CTRL e pronunciare il nome della persona che si desidera chiamare. Questa funzione è supportata solo da telefoni cellulari che dispongono della funzione di Composizione del Numero Viva Voce
Ricomposizione dell'Ultimo Numero	In Standby, premere brevemente il Pulsante Radio

NOTA: Se il telefono cellulare *Bluetooth* è abbinato con un apparecchio GPS *Bluetooth*, e non direttamente con lo **scala rider FM**, è possibile che parte della funzioni del telefono summenzionate non siano compatibili.

STATI DELLE LUCI

INDICATORE LUMINOSO	STATO
Nessuna	L'auricolare è spento
Lampeggio rosso/blu alternato	Modalità di Abbinamento GPS / telefono cellulare
1 lampeggio blu ogni 3 secondi	Standby – non è in corso di telefonata
2 lampeggi blu ogni 3 secondi	È in corso una telefonata
1 lampeggio rosso ogni 3 secondi	La batteria è debole
2 lampeggi rossi ogni 3 secondi	Batteria debole mentre è in corso una telefonata
Rosso stabile	Ricarica in corso

LAVORO CON LA RADIO FM



L'auricolare è completo di un ricevitore di Radio FM ad alta qualità. Questo paragrafo spiega come godere delle funzioni della Radio FM.

Lo **scala rider FM** consente di ascoltare la Radio FM quando non si riceve audio da un'altra fonte sonora.

Quando si ascolta la radio, non bisogna preoccuparsi di mancare telefonate, poichè l'auricolare azzittisce automaticamente la Radio FM e passa a funzione di auricolare *Bluetooth* quando si riceve una telefonata, o quando si decide di fare una telefonata. Quando la conversazione finisce, l'auricolare si sintonizza di nuovo automaticamente sulla Radio FM.

Accensione della Radio FM

Quando non sono in corso telefonate nell'auricolare, premere e tenere premuto il Pulsante Radio sull'auricolare per tre secondi per accendere la radio. La radio si sintonizza sull'ultima stazione radio che si è ascoltata. Con alcuni telefoni cellulari occorre attendere alcuni secondi dopo la fine di una chiamata prima di accendere la Radio.

Spegnimento della Radio FM

Quando la radio è accesa, premere e tenere premuto il Pulsante Radio per tre secondi per spegnere la radio.

Scambio fra Stazioni predefinite della Radio FM

Ci sono 6 stazioni radio pre-definite disponibili sullo **scala rider FM**. Quando la radio è accesa, toccare leggermente il pulsante Radio per passare in modo circolare fra le stazioni salvate.

Ricerca di una Nuova Stazione Radio FM

Quando la radio è accesa, premere e tenere premuto il pulsante di Incremento del Volume o Diminuzione del Volume per 3 secondi o finchè si sente la stazione successiva nell'auricolare.

Premendo Incremento del Volume si cerca verso l'alto (frequenza

più alta). Premendo Diminuzione del Volume si cerca verso il basso (frequenza più bassa). Quando si trova una stazione, la ricerca si interrompe e si può sentire la stazione.

Per salvare la stazione, vedere il paragrafo seguente.

Per continuare a cercare, premere di nuovo il pulsante di Incremento del Volume o Diminuzione del Volume per tre secondi.

Si può continuare a sentire la stazione non salvata in onda al momento. Premendo il pulsante Radio in questo caso si passa alla stazione salvata successiva.

Come salvare una Stazione Radio FM

La Radio FM è attrezzata con la capacità di mantenere 6 stazioni in memoria.

- Selezionare la stazione che si desidera sostituire toccando leggermente il pulsante Radio finchè si trova la stazione che si desidera sostituire.
- Cercare la nuova stazione come sopra descritto.
- Toccare leggermente il pulsante Radio entro 20 secondi da quando si è trovata la stazione per salvare la stazione attuale.

Se non si salva la stazione la Radio esce dalla modalità di ricerca senza salvare la stazione attuale. Si può comunque continuare ad ascoltare la stazione non salvata in onda al momento. Toccando leggermente il pulsante Radio in questo caso si passerà alla stazione salvata successiva.

USO DI UN LETTORE MP3 CON L'AURICOLARE




L'auricolare **scala rider FM** può venire collegato a un lettore MP3 inserendolo nella presa del Morsetto del Casco usando il cavo per MP3.

Per fissare fermamente al suo posto il cavo dell'MP3, procedere come segue:

1. Usare la Chiave Allen inclusa per rimuovere entrambe le viti Allen dal morsetto del Casco e rilasciare il pannello posteriore del morsetto.

2. Collocare il portacavo dell'MP3 sul morsetto del casco. Entrambi i perni sul portacavo dell'MP3 devono essere fissati nelle dentellature corrispondenti sul morsetto.

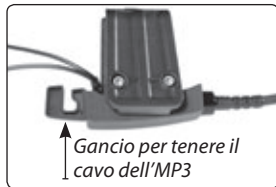

3. Mettere il Pannello Posteriore sul portacavo dell'MP3 e fissare insieme tutte le parti usando le viti Allen che sono state precedentemente rimosse, come indicato nella fotografia.

4. Attaccare il morsetto e l'auricolare sul casco come descritto più sopra nel paragrafo "ATTACCO DEL MORSETTO AL CASCO".

5. Attaccare gli altoparlanti al casco come descritto nel paragrafo "UBICAZIONE DEGLI ALTOPARLANTI".

6. Collegare il cavo dell'MP3 alla presa del lettore MP3 e l'altro lato alla presa del Morsetto del casco, inserendo il cavo attraverso il portacavo dell'MP3.

Assicurarsi che la spina del cavo scatti al suo posto.



7. Infilare il cavo dell'MP3 nel gancio del portacavo dell'MP3.

8. Per usare il lettore MP3, accendere l'auricolare affinché vada in modalità Standby, lampeggiando lentamente con una luce Blu.

NOTA: Azionare il lettore MP3 usando i suoi pulsanti (FF/REW/PLAY/PAUSE).

Il volume può essere regolato solo usando i pulsanti del lettore MP3.

Ogni altro collegamento audio (telefonata / Radio FM) interromperà automaticamente il segnale sonoro del lettore MP3. Il segnale sonoro sarà ripristinato solo quando l'auricolare sarà nuovamente in modalità Standby.

ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web a:

www.cardosystems.com

FAQ: **www.cardosystems.com/support/faq**

o contattarci all'indirizzo di posta elettronica:

support@cardosystems.com

Telefono:

USA e Canada: **+1-800-488-0363**

Internazionale: **+4989 450 36819**

AVVISI

Dichiarazione della Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC)

15.21

Siete avvertiti che cambiamenti o modifiche non approvate espressamente dalla parte responsabile per la conformità può annullare il permesso dell'utente a azionare l'attrezzatura.

15.105(b)

Questa attrezzatura è stata controllata e trovata conforme alle limitazioni per un apparecchio digitale di Classe B, conformemente alla parte 15 delle norme FCC. Queste limitazioni sono progettate per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, usa o può irradiare energia di frequenza radio e, se non installata e usata in conformità a queste istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che non ci siano interferenze in un'installazione particolare. Se quest'attrezzatura causa interferenze dannose a ricezione radio o televisiva, cosa che può essere stabilita spegnendo e riaccendendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza usando una o più delle seguenti misure:

- Orientare nuovamente o collocare in un altro posto l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura a un attacco su un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per aiuto.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) questo apparecchio non può causare interferenze e
- (2) questo apparecchio deve accettare ogni interferenza ricevuta, comprese interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato dell'apparecchio.

Dichiarazione FCC di Esposizione a Radiazione RF

Questa attrezzatura è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazione della FCC indicati per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per la soddisfazione della conformità all'esposizione RF. Questa trasmittente non deve essere ubicata insieme o azionata congiuntamente a nessun'altra antenna o trasmittente.

Avviso CE Europeo

L'auricolare **scala rider FM** (il "Prodotto") è conforme con i seguenti requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria 1999/5/EC (cui ci si riferisce come la Direttiva R&TTE): Articoli 3.1a, 3.1.b e 3.2. Il Prodotto è costruito in conformità all'Allegato II della direttiva summenzionata.

Dichiarazione di Conformità (DOC)

L'auricolare **scala rider FM** è conforme con e adotta le Specificazioni 2.0 di *Bluetooth*® e ha superato con successo tutti i test di interoperabilità specificati nella specificazione *Bluetooth*®. Tuttavia, l'interoperabilità fra l'apparecchio e altri prodotti abilitati *Bluetooth*® non è garantita.

Deroga e Rinuncia Generale a Diritti

Usando lo scala rider FM rinunciate a diritti legali sostanziali compreso il diritto di far causa. Si prega di leggere con attenzione quanto segue prima di usare l'apparecchio. Se non accettate tutti i termini di questo accordo, dovete restituire il prodotto immediatamente per il rimborso dell'intero importo. Usando l'auricolare accettate di essere limitato da questo accordo e di perdere il diritto di fare causa.

L'uso di un'apparecchio per la comunicazione andando in motocicletta, motoretta, ciclomotore, ATV, quadriciclo o qualunque altro veicolo o attrezzatura, per via di terra, acqua o aria (cui si farà riferimento come a "Veicolo") richiede la vostra attenzione totale priva di interferenze. Cardo Systems, Inc., compresi i suoi Funzionari, Dirigenti, Soci, Società-Madre, Rappresentanti, Agenti, Appaltatori, Sponsor, Impiegati, Fornitori e Rivenditori (cui si farà riferimento come "Compagnia" o "Cardo") vi consiglia caldamente di prendere tutte le cautele necessarie e rimanere vigile al traffico, al tempo e alle condizioni stradali se scegliete di usare l'auricolare **scala rider FM**, compresi tutti i modelli derivanti indipendentemente dal loro nome commerciale o dalla marca ("Apparecchio"), e di fermare il vostro Veicolo al lato della strada

prima di fare una telefonata o accettarne una. Tutte le pubblicazioni, pubblicità, annunci o note simili che si riferiscono all'uso dell'Apparecchio guidando un Veicolo intendono solo riferirsi alle sue capacità tecniche e non devono essere fraintese e capite come se incoraggiassero gli utenti a usare l'Apparecchio mentre si trovano in mezzo al traffico.

Acquistando questo Apparecchio e non restituendolo per un rimborso completo (vedere più sotto), rinunciate in modo irrevocabile a ogni responsabilità, perdita, rivendicazione e spese (comprese spese per avvocati) e ritenete Cardo non responsabile per qualsiasi ferita corporea, danno o morte come anche per perdite o danni a merce, a qualunque Veicolo compreso il vostro, o a qualsiasi proprietà o bene che appartenga a voi o a terzi, che risultino dall'uso dell'Apparecchio sotto qualsiasi circostanza o condizione e indipendentemente dalla giurisdizione. Cardo non sarà responsabile per nessun danno fisico, indipendentemente dalle ragioni, condizioni o circostanze, compreso cattivo funzionamento dell'Apparecchio, e tutti i rischi connessi con il suo azionamento sono solo ed esclusivamente a carico dell'utente di questo Apparecchio, indipendentemente dal fatto che l' Apparecchio sia usato dall'acquirente originario o da terzi.

Cardo vi avverte in questa sede che l'uso dell'Apparecchio può essere in contravvenzione a leggi o regolamenti locali, federali, statali o nazionali, e che ogni uso dell'Apparecchio è interamente a vostro esclusivo rischio e responsabilità.

1. Voi, i vostri eredi, rappresentanti legali, successori o cessionari, in questa sede, volontariamente e per sempre liberano, esentano, indenizzano, e ritengono Cardo esente da ogni causa, rivendicazione, debito, richiesta, azione e responsabilità che possa insorgere, direttamente o indirettamente, dall'uso dell'Apparecchio, per ogni disagio, dolore, sofferenza, scomodità, perdita, ferita, morte, danni a o in riferimento a qualsiasi persona o proprietà comunque causata, SIA CHE DERIVI DA NEGLIGENZA CHE DA ALTRO, e che possono derivarvi in futuro come risultato di tale uso, fino all'estremo limite permesso dalla legge.
2. Capite completamente e vi assumete i rischi dell'uso dell'Apparecchio, compreso il rischio di atti di negligenza o di omissione da parte di terzi.
3. Confermate di essere fisicamente in grado di usare l'Apparecchio e di non avere problemi medici o necessità che possono influire negativamente sulla capacità di farlo in modo sicuro. Confermate di avere almeno diciotto (18) anni e di essere stati avvertiti dei rischi connessi con l'uso dall'Apparecchio. Confermate inoltre che non consumerete alcool che possa influire negativamente sulla prontezza di riflessi o nessuna sostanza che altera la mente, e non trasporterete, userete o consumerete tali sostanze prima o durante l'uso dell'Apparecchio.

4. Riconoscete completamente i nostri avvertimenti e capite che: (a) esistono rischi e pericoli se si usa l'Apparecchio in mezzo al traffico, compreso ma non limitato a ferite o malattia, storte, fratture, paralisi parziali e/o totali, morte o altre malattie che possano causare serie invalidità; (b) questi rischi e pericoli possono essere causati dalla negligenza del fabbricante o dei suoi agenti o da terzi coinvolti nella progettazione o fabbricazione dell'Apparecchio; (c) questi rischi e pericoli possono derivare da cause prevedibili o non prevedibili. Voi vi assumete tutti i rischi e pericoli e tutte le responsabilità per tutte le perdite e/o danni, causate in parte o totalmente dalla negligenza o da altra condotta di altri, compresa la Compagnia.
5. Confermate di aver letto questa rinuncia a responsabilità e capite completamente i suoi termini e che avete rinunciato a diritti sostanziali non restituendo l'Apparecchio per un rimborso completo (vedere opzione di rimborso più sotto).

Rinuncia a Garanzia

CARDO RINNEGA OGNI GARANZIA ESPLICITA E IMPLICITA RIGUARDO ALL'APPARECCHIO ANNESSO, COMPRESO E SENZA LIMITAZIONE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI VENDIBILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, E NON-INFRAZIONE. L'APPARECCHIO E I SUOI ACCESSORI SONO FORNITI "COME SONO" E "COME DISPONIBILI" SENZA GARANZIA DI NESSUN TIPO AL DI LÀ DI QUELLE ASSUNTE NEL MANUALE INCLUSO.

Limitazione di Responsabilità

CARDO NON SARÀ RESPONSABILE IN NESSUN CASO PER NESSUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, PUNITIVO, INCIDENTALE, ESEMPLARE O CONSEGUENTE, O NESSUN DANNO CHE RISULTI DALL'USO DELL'APPARECCHIO, SIA SE SI BASA SU VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, ATTO ILLECITO (COMPRESA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ PER IL PRODOTTO O ALTRO, ANCHE SE AVVERTITO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. VOI RICONOSCETE E ACCETTATE CHE LE LIMITAZIONI INDICATE PIÙ SOPRA SONO ELEMENTI FONDAMENTALI DI QUESTO ACCORDO E L'APPARECCHIO NON VI SAREBBE FORNITO PRIVO DI TALI LIMITAZIONI. GLI STATUTI DI ALCUNI STATI POSSONO ESSERE APPLICABILI PER QUANTO RIGUARDA LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

RESTITUZIONE PER RIMBORSO COMPLETO

SE NON DESIDERATE ACCETTARE E ACCONSENTIRE ALLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA, POTETE RESTITUIRE QUESTO APPARECCHIO AL NEGOZIO PER



UN RIMBORSO COMPLETO, A PATTO CHE LO FACCIATE ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DALL'ACQUISTO DELL'APPARECCHIO (è necessaria la prova di acquisto) E CHE LA CONFEZIONE E TUTTI GLI ACCESSORI SIANO COMPLETI E INTATTI. QUANDO AGITE IN QUESTO SENSO, FATE RIFERIMENTO A QUESTO PARAGRAFO. NON RESTITUENDO L'APPARECCHIO PER RIMBORSO ENTRO IL PERIODO INDICATO, ACCETTATE IMPLICITAMENTE QUANTO SOPRA, E RINUNCIATE A TUTTI I DIRITTI A PRETESE E RIVENDICAZIONI FUTURE CONTRO CARDO COME SOPRA DEFINITO.

www.cardosystems.com