

scala rider[®]

Q2[™] MultiSet PRO


cardo
communication in motion[™]



 Bluetooth

מדריך למשתמש

ברכותינו, ותודה שבחרת את אוזניות ה- *scala rider Q2 Bluetooth MultiSet* לקסדות אופנוע. מדריך זה יסייע לך לתפעל את האוזניות אולם לפני השימוש ב-*scala rider Q2 PRO* עליך להכיר תחילה את פונקציות ה-*Bluetooth* של הטלפון הסלולארי ו/או של מכשיר ה-*GPS* שברשותך. במאזן זה תמצא שתי אוזניות *scala rider Q2 PRO* המגיעות כשהן כבר משוייכות זו לזו (ראה פרטים בהמשך). האוזניות המשויות מאפשרות לשני אופנועים לתקשר ביניהם דרך האינטרקום (בדופלקס מלא*) בטווח של כ-700 מטרים בשטח פתוח.

כל אחת מהאוזניות שברשותך מציעה את השימושים הבאים:


1. שיחה בטלפון סולארי - ה-*scala rider Q2 PRO* הינה אוזניית *Bluetooth* התומכת בפרופיל **Handsfree* (תקשורת לטווח של 10 מטרים).
2. תקשורת אינטרקום רוכב-רוכב עם יחידת *Q2 PRO* אחרת (עד 700 מטרים) בדופלקס מלא.
3. הנחיות ניווט קוליות ב-*GPS*** ממכשירים תומאי *Bluetooth*.
4. האזנה לרדיו FM - מקלט רדיו FM מובנה בעל שש תחנות דיגיטליות מוגדרות מראש.
5. חיבור האוזנייה לנגן MP3 בעזרת הכבל המצורף.
6. השמעה אלחוטית של מוזיקה סטראופונית (תומכת בפרופילים *Bluetooth A2DP* ו-*AVRCP*, התואמים למגוון נגני MP3, מתאמים ומכשירי שמע אחרים)

הערה: כל אוזניית *scala rider Q2 PRO* מסוגלת ליצור חיבור שמע עם מכשיר *Bluetooth* אחד בכל רגע נתון. כדי ללמוד כיצד להעביר את חיבור השמע בין המכשירים המשויות, עיין בסעיף "שימוש באוזניה".

* ייתכן, שטלפונים סלולאריים שאינם תומכים בפרופיל ה-*Handsfree* של *Bluetooth*, לא יאפשרו לך להשתמש בתכונות החיוג החוזר ודחיית השיחה.

** דורש התאמת *Bluetooth* ממכשיר הניווט *GPS*.

הערה: סטעמי נוחות נוקט המדריך בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

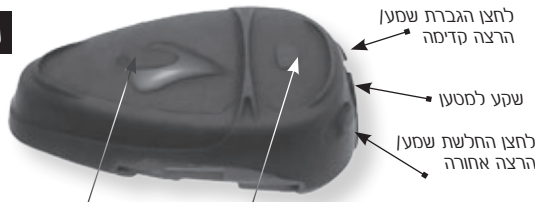
תכולת האריזה
שתי אוזניות


- לחצן רב תכליתי (MC)**
- הפעלת הרדיו/כיוו
 - הרדיו/החלפת תחנות
 - התחלה/סיום של שיחה עם אוזניית הרכב שני או שלישי
 - דחיית שיחה
- לחצן בקרה (CTRL)**
- לחצן הפעלה/כיבוי
 - לחצן מענה/סיום שיחה
 - פונקציות A2DP

שתי ערכות שמע


הערה: אוזניית ה-*scala rider Q2 PRO* זמינה גם בגרסה בעלת סימפון חוטי לשימוש בקסדות סגורות הצמודות ביותר

שימושי האוזניה

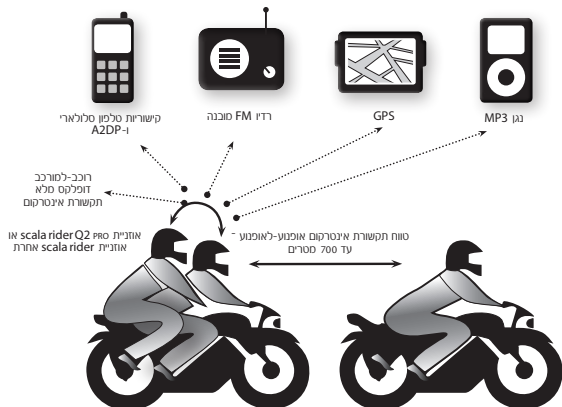

תקשורת בין רוכב-לרוכב: שיוך האוזנייה scala rider Q2 PRO

תהליך השיוך הנו תהליך חד-פעמי ומספיק שיעשה פעם אחת בלבד. השיוך דרוש על מנת שהאוזנייה ומכשירי ה-Bluetooth הנוספים יכירו זה בזה. לאחר ששתי האוזניות שויכו, הן תישארנה משויכות ותזהינה באופן אוטומטי זו את זו כשהן נמצאות בטווח קליטה.

שתי האוזניות במארז הגיעו לרשותך כשהן כבר משויכות זו לזו ומתייחסות זו לזו כתקשורת בין רוכב ראשון ובין רוכב שני.

בנוסף, ניתן לשייך כל אחת מהאוזניות שבמארז עם אוזניית scala rider נוספת לתקשורת באינטרקום.

חשוב לציין שביכולתך לשוחח באינטרקום עם אוזניית רוכב אחד בכל רגע נתון.

הערה: מדריך למשתמש זה מתייחס למשתמשים בתקשורת האינטרקום כרוכב שני ורוכב שלישי.

	2 מסענים
	2 ספתחי אלן
	2 כבלי MP3
	2 רפידות הדבקה
	4 רפידות סקוטש
	2 נרתיקי נשיאה
	4 ספוגיות מיקרופון 2 ספוגיות קטנות לקסדה סגורה ו-2 ספוגיות גדולות לשאר הקסדות
מדריך למשתמש, תעודת אחריות	

חשוב:

אוזניית ה- scala rider Q2 PRO הינן עמידות למים ולאבק. יש להקפיד שלשונית הכיסוי שמגנה על השקע למטען תהיה סגורה היטב כדי למנוע חדירת לחות למכשיר.

הערה: בעוד שרוב ההנחיות במדריך זה מתייחסות לאוזנייה אחת, הן זהות גם לאוזנייה השנייה, אלא אם כן נאמר אחרת.

לפני השימוש (טעינת האוזנייה)

- הקפד לטעון את האוזנייה לפני השימוש הראשון למשך 4 שעות טעינה לפחות.
1. חבר את המטען לשקע המטען באוזנייה (הממוקם בין שני לחצני ויסות וצממת השמע).
 2. במהלך הטעינה, תאיר הנורית האדומה (ייתכן שתחלופנה עד 15 שניות עד שהנורית האדומה תאיר). בתום הטעינה תכבה הנורית האדומה.

תקשורת רוכב - מורכב: שיוך האוזנייה

קיימות שתי דרכים להשתמש ב-*scala rider Q2 PRO* לתקשורת בין הרוכב למורכב.

א. הרוכב והמורכב משתמשים באוזניות מדגם *scala rider Q2 PRO*.

כדי לשייך את שתי האוזניות, בצע את הפעולות שמתוארות בסעיף "שיוך אוזניית רוכב שני" במדריך זה.

ב. הרוכב משתמש ב-*scala rider Q2 PRO* והמורכב משתמש באוזניה

מדגם קודם **ממשפת** *scala rider* (כגון *scala rider Solo*, *scala rider FM*, *scala rider TeamSet PRO*, או יחידת *scala rider TeamSet-Driver*).

לשיוך שתי האוזניות:

1. כשאוזניית ה-*scala rider* המוקדמת כבויה, לחץ והחזק את לחצן הבקרה (CTRL) עד שהנוריות האדומה/כחולה תתחלנה להבהב במהירות לסירוגין.
2. כשאוזניית ה-*scala rider Q2 PRO* פועלת, לחץ והחזק במקביל את לחצן הבקרה (CTRL) ואת הלחצן הרב תכליתי (MC) למשך שש שניות עד שהנוריות האדומה תתחיל להבהב במהירות כדי לציין שהאוזניה נמצאת במצב שיוך.
3. בתוך מספר שניות, שתי האוזניות תחלנה להבהב באיטיות בכחול.

הערה: אם תהליך השיוך לא הושלם בתוך דקה אחת, האוזניה תחזור למצב המתנה.

הערה: כשמשתמשים באוזניית *scala rider* מדגם קודם כאוזניית מורכב, היזמה לחיבור קולי של אינטרקום תוכל לבוא רק מאוזניית *scala rider Q2 PRO*. חיבור ידני של אינטרקום ניתן ליזום מכל אחת מהאוזניות.

ביטול שיוכי האינטרקום

תוכל לחסוך את כל המכשירים המשויכים לאוזנייה סכל עת באופן הבא:

שיוך אוזניית רוכב ראשי לאוזניית רוכב שני

מאז ה-*scala rider Q2 MultiSet PRO* כולל שתי אוזניות **Q2 PRO** משויכות ולכן אין צורך לחזור על פעולת השיוך בין שתי האוזניות.

אם בכל זאת תזדקק לשיוך מחדש של אוזניית הרוכב הראשי לאוזניית רוכב שני, אנא עקוב אחר ההוראות בסעיף מטה: "שיוך אוזניית רוכב ראשי לאוזניית רוכב שלישי".

שיוך אוזניית רוכב ראשי לאוזניית רוכב שלישי (דורש שלוש אוזניות *scala rider Q2 PRO**)

ניתן לשייך את אוזניית הרוכב הראשי לאוזניית **Q2 PRO** נוספת וכך לקיים תקשורת אינטרקום בין שלושה רוכבים. על מנת לשייך את אוזניית הרוכב השלישי לרוכב הראשון ("רוכב ראשי"), יש לבצע את תהליך השיוך כמתואר לעיל:

1. אם אחת מהאוזניות כבויה, הפעל אותה על ידי לחיצה והחזקה של לחצן הבקרה (CTRL) עד שהנוריות הכחולה תהבהב שלוש פעמים.
2. ודא שהנוריות של שתי האוזניות מסבהבות כעת באיטיות בכחול.
3. בחר אוזניה אחת לחץ והחזק במקביל את לחצן הבקרה (CTRL) ואת הלחצן הרב תכליתי (MC) למשך שש שניות לפחות עד שהנוריות האדומה מה תתחיל להבהב במהירות כדי לציין שהאוזניה במצב שיוך אינטרקום.
4. חזור שוב על שלב 3 עבור אוזניית *scala rider Q2 PRO* השנייה (רוכב שלישי). הנוריות של שתי האוזניות אמורות להבהב במהירות באדום.
5. בתוך מספר שניות, תארנה הנוריות של שתי האוזניות באדום ברציפות למשך שתי שניות, ואחר כך תחלנה להבהב באיטיות בכחול.

הערה: אם תהליך השיוך לא הושלם בתוך דקה אחת, האוזניה תחזור למצב המתנה.

* אותו תהליך תקרי גם בשיוך לאוזניית ה-*Q2*, מדגם קודם לדגם אוזניית ה-*Q2 PRO*

הערה: אוזניית ה-*scala rider Q2 PRO* הראשית תוכל לתקשר עם כל אחת מהאוזניות האחרות – של הרוכב השני ו/או השלישי. אוזניות הרוכבים המשניים (רוכב שני ורוכב שלישי) לא יוכלו לתקשר ביניהן ישירות דרך האינטרקום.

4. לאחר מספר שניות, הטלפון יציג את ה-*scala rider Q2 PRO* כמכשיר שאותו. בחר אותו ופעל על פי ההנחיות שבטלפון כדי לאשר את השיור.
 5. לכשתתבקש, הזן את קוד ה-PIN / הסיסמה 0000 (ארבעה אפסים).
 6. הטלפון יאשר שהשיור הצליח, והאוזנייה תתחיל להבהב באיטיות בכחול.
- הערה:** אם תהליך השיור לא הושלם בתוך שתי דקות, האוזנייה תחזור למצב הסתנה.

בטלפונים סלולאריים מסוימים, ייתכן שתצטרך ללחוץ על לחצן הבקרה (CTRL) כדי לחבר את האוזנייה לטלפון בתום השיור. אוזנייה ה-*scala rider Q2 PRO* תתחבר באופן אוטומטי לטלפון האחרון שחובר אליה.

שיור למכשיר GPS תומך Bluetooth

אם ברשותך מכשיר GPS תומך *Bluetooth* וברצונך להקשיב להנחיות ניווט ושמע ממכשיר ה-GPS דרך הרמקולים של האוזנייה, עליך לשייר תחילה את האוזנייה למכשיר ה-GPS.



הערה: לא כל מכשירי ה-GPS שתומכים ב-*Bluetooth* מאפשרים חיבורים לאוזניות תומכות *Bluetooth* כדוגמת *scala rider Q2 PRO*. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-GPS שברשותך.

לשיור ה-*scala rider Q2 PRO* למכשיר GPS תומך Bluetooth:

1. הפעל את מכשיר ה-GPS שברשותך.
2. כשאוזניית ה-*scala rider Q2 PRO* פועלת, לחץ והחזק את לחצן הבקרה (CTRL) למשך שש שניות לפחות עד שהנוריות האדומה והכחולה תתחלנה להבהב במהירות לסירוגין.
3. חפש אוזניות *Bluetooth* במכשיר ה-GPS שברשותך לפי ההנחיות שבמכשיר. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-GPS שברשותך.
4. אם תתבקש דרך מכשיר ה-GPS שברשותך לסיסמא, הזן את ה-PIN / הסיסמה 0000 (ארבעה אפסים).

1. כשאוזניית ה-*scala rider Q2 PRO* פועלת, לחץ והחזק את לחצן הבקרה למשך שש שניות לפחות עד שהנוריות האדומה והנורית הכחולה יתחילו להבהב בקצב מהיר לסירוגין.
2. לחץ והחזק את לחצן הגברת השמע למשך שלוש שניות.
3. נורית המצב האדומה ונורית המצב הכחולה יבהבו במקביל חמש פעמים, ולאחר מכן האוזנייה תיכבה כדי לאשר שהאיפוס בוצע בהצלחה.

שיור לטלפון סלולארי

אם ברשותך טלפון סלולארי תומך *Bluetooth* וברצונך לבצע ולקבל שיחות טלפון בעזרת ה-*scala rider Q2 PRO*, עליך לשייר תחילה את האוזניות לטלפון הסלולארי.




הערה: אם ברשותך מכשיר GPS תומך *Bluetooth* שברצונך להשתמש בו עם ה-*scala rider Q2 PRO*, דלג על שלב זה והמשך לשלב: שיור GPS תומך *Bluetooth*.

השיור הנו תהליך חד-פעמי. לאחר שהאוזנייה שויכה לטלפון סלולארי ספציפי, שני המכשירים יישארו משויכים ויזהו באופן אוטומטי זה את זה כשהם נמצאים בטווח קליטה. אם החיבור בין הטלפון לאוזנייה אבד, לחץ על לחצן הבקרה (CTRL) כדי לחבר שוב את המכשירים.

לשיור *scala rider Q2 PRO* לטלפון סלולארי תומך Bluetooth

1. הפעל את הטלפון, וודא שפונקציית ה-*Bluetooth* שבו מופעלת.
2. כשאוזניית ה-*scala rider Q2 PRO* פועלת, לחץ והחזק את לחצן הבקרה (CTRL) למשך שש שניות לפחות עד שהנוריות המצב האדומה והכחולה תתחלנה להבהב במהירות.
3. חפש מכשירי *Bluetooth* בטלפון לפי ההנחיות שבטלפון. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.



וודא כי היחידה ממוקמת בצורה אופטימלית. כלומר, המיקרופון ממוקם מול מרכז פיך. יתכן ותצטרך להזיז את היחידה מספר פעמים עד שתמצא את המיקום האופטימלי. יש להתקין את המיקרופון במאונך ולא במאוזן.

אם רכשת גרסה של ערכת שמע, בעלת מיקרופון חוטי, עבור לסעיף: **הצטרף לת ערכת השמע החוטית לקסדה סגורה.**

שיטת ההדבקה

שיטת ההדבקה נועדה למקרה שאין אפשרות להתקין את ערכת השמע בדרך הסטנדרטית או במקרה שתעדיף להתקין את ערכת השמע באמצעי הדבקה אפשרות זו יושמה בהצלחה על קסדות שונות.

הערה: כעוד אין כל סיבה להאמין שההדבקה תפגום בקסדה באופן כלשהו, קארדו אינה נושאת באחריות בעניין זה, ללא קשר לאופן בו ערכת השמע מוצמדת לקסדה. ערכת ההדבקה מוצעת כאלטרנטיבה נוספת ללא כל תוספת תשלום, בה תוכל לבחור להשתמש על אחריותך בלבד, תוך ויתור של זרישות כלשהן מקארדו הנוגעות לעניין זה. קארדו אינה נושאת באחריות לכל נזק עתידי היכול להיגרם כתוצאה מהשימוש באופן התקנה זה.


זהירות - תהליך זה יכול להתבצע רק פעם אחת!

1. השתמש במפתח האלן המצורף כדי לשחרר את שני הברגים שבלוחית האחורית של ערכת השמע.



2. התאם את מיקום ערכת השמע על הקסדה כך שהמיקרופון ימוקם מול פיך.

3. וודא כי היחידה ממוקמת בצורה אופטימלית. יתכן ותצטרך להזיז את היחידה מספר פעמים עד שתמצא את המיקום האופטימלי. יש להתקין את המיקרופון במאונך ולא במאוזן (יש לוודא כי האיזור



5. מכשיר ה-GPS שברשותך יאשר שהשיוך בוצע בהצלחה. נורית האוזנייה תתחיל להבהב באיטיות בכחול.

6. אם ברצונך להשתמש בטלפון סלולארי כדי לבצע ולקבל שיחות דרך האוזנייה, עליך לשייך כעת את הטלפון הסלולארי למכשיר ה-GPS בהתאם להוראות שב-GPS ו/או בטלפון הסלולארי.

הערה: אם תהליך השיוך לא הושלם בתוך שתי דקות, האוזנייה תחזור למצב המתנה.

התקנת ערכת השמע על הקסדה

ערכת השמע תותקן על הקסדה עצמה מצידה השמאלי. מהרגע שערכת השמע מותקנת, ניתן להרכיב ולהסיר ממנה את האוזנייה בכל עת.

אם ברצונך לחבר את האוזנייה לנגן MP3, אנא עבור תחילה על ההנחיות לחיבור הנגן בפרק: "שימוש במכשיר ה-MP3 דרך האוזנייה"

התקנת האוזנייה על הקסדה מתאפשרת באחת משתי הדרכים הבאות:



השיטה הסטנדרטית: מומלצת לרוב סוגי הקסדות.

שיטת ההדבקה: מומלצת לקסדות שלא מתאימות לאופן ההתקנה הסטנדרטי המוזכר לעיל. ההדבקה תיעשה בעזרת רפיידת ההדבקה הכלולה במארז.

השיטה הסטנדרטית



1. השתמש במפתח האלן המצורף כדי לשחרר מעט את שני הברגים שבלוחית האחורית של ערכת השמע.

2. החלק את הלוחית האחורית בין הריפוד הפנימי למעטפת החיצונית של הקסדה.

3. התאם את מיקום ערכת השמע כך שהמיקרופון ימוקם מול פיך ואחר כך הדק את הברגים.



מיקום הרמקולים



הצמד את הרמקולים לסקוטש שבתוך הקסדה, כך שימוקמו מול האוזניים (כבל רמקול קצר [א'] לאוזן שמאל וכבל רמקול ארוך [ב'] לאוזן ימין). תוכל להיעזר לשם כך בריפוד הסקוטש המצורפת.

השימוש בשני רמקולים עלול להיות בלתי חוקי במדינות ואזורים מסויימים. במצב כזה, עליך להכניס את כבל הרמקול הארוך מתחת לריפוד הקסדה באופן הבא: העבר את כבל רמקול [ב'] לאורך שפת הריפוד לצד ימין ושוב חזרה לשמאל, ליד רמקול [א']. לבסוף מקם את הרמקול [ב'] מתחת לריפוד הקסדה.

הצמדת האוזניה לערכת השמע והסרתה



הצמדה:

החלק את האוזניה כלפי מטה לאורך לוחית ההזזה עד להישמע נקישה, שמציינת שהאוזניה ננעלה למקומה.

אליו תודבק ערכת השמע ינוקה היטב לפני שלב ההדבקה כפי שמתואר בסעיף 4).

4. השתמש במטלית הלחה כדי לנקות את הקסדה באזור בו תודבק רפידת ההדבקה. המתן מעט עד שהאזור המיועד להדבקה יתייבש לחלוטין.
5. קלף את כיסוי רפידת ההדבקה.
6. מקם את רפידת ההדבקה במקום שבחרת על הקסדה. הצמד לקסדה למשך 15 שניות ולחץ על כל 3 החלקים של רפידת ההדבקה.
7. רפידת ההדבקה תגיע לחוזק המירבי במהלך 24 השעות הבאות. על כן מומלץ לא להשמש באוזנייה ב-24 השעות הראשונות לאחר ההדבקה.
8. מקם את ערכת השמע על רפידת ההדבקה והדק אותה למקומה בעזרת הברגים.

אם רכשת גרסה של ערכת שמע, עם מיקרופון חוטי, המשך באופן הבא:

הצמדת ערכת השמע החוטית לקסדה סגורה



אם אתה משתמש בערכת השמע החוטי עליך לוודא תחילה שהערכה שלך מוצמדת לקסדה כמתואר בסעיף הקודם (התקנת ערכת השמע על הקסדה).

באמצעות המטלית הלחה, נקה את האזור המדיק בריפוד הפנימי של הקסדה אליו תרצה להצמיד את המיקרופון, אזור זה צריך להימצא מול הפה

- א. קלף את הציפוי המכסה את רפידת הוולקרו הדביקה, והנח את רפידת הוולקרו במיקום שנבחר מול הפה שלך.
- ב. הצמד את המיקרופון לוולקרו, כמתואר בתמונה
- ג. כשתסיים, הדק את הברגים של ערכת השמע אל הקסדה



- העדיפות הגבוהה ביותר**
- שמע של טלפון סלולארי/מכשיר GPS (שיחות נכנסות/יוצאות, שמע GPS והנחיות ניווט).
 - אינטרקום עם אוזניית רוכב שני ואינטר-קום עם אוזניית רוכב שלישי.
 - מקור שמע A2DP
 - רדיו FM
 - חיבור לנגן MP3
- העדיפות הנמוכה ביותר**

מקור שמע בעל עדיפות גבוהה גובר על כל מקור שמע בעל עדיפות נמוכה
לדוגמה: שיחות טלפון סלולאריות תגבר על שיחת אינטרקום
 שיחת אינטרקום תגבר על רדיו ה-FM

שימוש באינטרקום

ביצוע שיחות אינטרקום


על מנת להתחיל שיחת אינטרקום בין הרוכב הראשון לבין רוכב שני בזמן שהאוזניה במצב המתנה יש לבצע את אחת מהפעולות הבאות:

<p>חיבור באמצעות לחצן רב תכליתי (MC): לחיצה בודדת על הלחצן הרב תכליתי (MC) תתחיל שיחת אינטרקום עם אוזניית הרוכב השני. לסיום שיחת האינטרקום עם אוזניית רוכב שני, לחץ שוב לחיצה בודדת על הלחצן הרב תכליתי (MC).</p>		<p>חיבור באמצעות פקודה קולית: התחל לדבר תתחיל שיחת אינטרקום עם אוזניית הרוכב השני, השיחה תישאר פעילה עד ששני המשתתפים יישארו בשקט למשך 30 שניות</p>
--	--	---

כדי להתחיל שיחת אינטרקום בין הרוכב הראשון לבין רוכב שלישי בזמן שהאוזניה במצב המתנה:

<p>חיבור באמצעות הלחצן הרב תכליתי (MC): לחץ לחיצה כפולה על הלחצן הרב תכליתי (MC) תתחיל שיחת אינטרקום עם אוזניית הרוכב השלישי. לסיום שיחת האינטרקום עם אוזניית הרוכב השלישי, לחץ שוב לחיצה כפולה על הלחצן הרב תכליתי (MC).</p>	
--	--

לחץ כאן להסרה

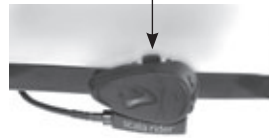

הסרה:

תוכל להסיר את האוזניה לטעינה ולאחסון על ידי לחיצה עדינה על הלשונית בעזרת האצבע והחלפת האוזניה כלפי מעלה בעזרת היד השנייה. מומלץ להסיר את האוזניה מהקסדה כשאינך בשימוש.

שימוש באוזנייה

שימוש כללי

פונקציות כלליות	
תוצאה מצופה	פעולה נדרשת
הפעלת האוזנייה	לחץ על לחצן הבקרה (CTRL) ברציפות למשך שלוש שניות לפחות
כיבוי האוזנייה	לחץ על לחצן הבקרה (CTRL) ברציפות למשך שלוש שניות לפחות
הגברת השמע	לחץ לחיצה קצרה על לחצן הגברת השמע
החלשת השמע	לחץ לחיצה קצרה על לחצן החלשת השמע

AGC (בקרת עוצמה אוטומטית): נוסף על בקרת עוצמת שמע ידנית, scala rider Q2 pro תגביר ותחליש באופן אוטומטי את עוצמת השמע בהתאם לרעש הסביבה ולמהירות הנסיעה.

מקורות שמע ועדיפויות

מקורות השמע השונים שמחברים ל-scala rider Q2 pro מתועדפים כדלהלן:

פתרון בעיות באינטרקום:

ראשית, ודא שהמיקרופון מסומם כהלכה מול מרכז פ"ר.
 ה-*scala rider Q2 PRO* תוכננה לשימוש בסביבות בעלות רעש חזק.
 הקפד לבדוק את פונקציית האינטרקום בסביבה רועשת (לדוגמה, מסור
 לאופנוע).
 כמו כן, ודא שהאוזניות שיוכו כהלכה לפי ההוראות שבמדרג זה.

אפשרו/ביטול של תכונת החיבור הקולי (VOX)

אוזניית ה-*Q2 PRO* תומכת בטכנולוגיית VOX לתפעול בטוח וללא מגע ידיים של פונקציית עיקריות מסוימות.

לשיחות נכנסות, אמור בקול רם מילה כלשהי (לדוגמה, "שלום"). כדי לדחות שיחה נכנסת, כל שעליך לעשות הוא להישאר בשקט למשך כ-5 שניות.

כדי לדחות שיחת אינטרקום, הישאר בשקט למשך 30 שניות.

במצב המתנה, לחץ והחזק במקביל את לחצן הגברת השמע ואת לחצן הח" לשם השמע למשך שלוש שניות עד שתשמע צפצוף. כברירת מחדל, תכונת החיבור הקולי מאופשרת.

הערה: אפשרו/ביטול תכונת החיבור הקולי משפיע על פעולת האינטרקום בלבד.

הפעלת האינטרקום באמצעות פקודה קולית

תכונת הפקודה הקולית של האוזניה מאפשרת לך להתחיל שיחת אינטרקום עם רוכב משני על ידי דיבור פשוט למיקרופון. תוכל לקבוע לאיזו מבין שתי אוזניות הרוכבים המשניים ברצונך להתחבר כשאתה משתמש באינטרקום החיבור הקולי.

הערה: כברירת מחדל, ניתנת עדיפות לאוזניית רוכב שני.

כדי להחליף את החיבור הקולי של האינטרקום בין אוזניות הרוכבים המשניים יש לבצע את הפעולות הבאות:

הערה: כשהאינטרקום פעיל, פונקציית החיוג החוזר והחיוג הקולי מבוטלות

הערה: כשמתמשים באוזניה אחרת מדגם *scala rider* כאוזניית מורכב, ניתן ליזום חיבור קולי של אינטרקום רק מהאוזניה מדגם *scala rider Q2 PRO*. חיבור ידני של האינטרקום אפשרי מכל אחת מהאוזניות. עם זאת, המורכב יכול לסיים שיחה בעצמו על ידי לחיצה על לחצן הבקרה (CTRL).

התחלת שיחות אינטרקום מאוזניית *scala rider Q2 PRO*

חיבור באמצעות לחצן MC : לחץ פעמיים על לחצן MC כדי לפתוח שיחת אינטרקום (המתן 3 שניות בין הלחיצות). כדי לסיים את השיחה, לחץ לחיצה אחת.

התחלת שיחות אינטרקום מדגמים קודמים של אוזניות *scala rider*

חיבור באמצעות לחצן CTRL : לחץ על לחצן CTRL באוזניה כדי לפתוח/לסגור שיחת אינטרקום

סטטוס תפוס: ב-*scala rider Q2 PRO*, אם תנסה ליזום שיחת אינטר-

קום לרוכב משני (רוכב שני או שלישי) שכבר נמצא בשיחת טלפון/GPS/ אינטרקום, יישמע צפצוף כפול שמציין שהרוכב המשני תפוס.

חיבור מחדש של האינטרקום: במקרה שה-*scala rider Q2 PRO*

של הרוכב הראשון ואוזניית האינטרקום של הרוכב השני יוצאות מסווה הקליטה ומתנתקות *IZ* מזו, ה-*scala rider Q2 PRO* ינסה באופן אוטומטי להתחבר שוב לאוזניית האינטרקום של הרוכב השני במשך חמש דקות.

או

תוכל להתחבר שוב באופן ידני בכל עת על ידי לחיצה על הלחצן הרב תכליתי MC (לחיצה אחת לאוזניית הרוכב השני ולחיצה כפולה לאוזניית הרוכב השלישי).

קבלת שיחות אינטרקום

אם אינך משוחח עם אף אחד, כשהצד השני ינסה ליזום שיחת אינטרקום מרוכב משני השיחה תחל באופן אוטומטי.

כשהאוזניה **scala rider Q2 PRO** נמצאת במצב המתנה, לחץ והחזק את לחצן הגברת השמע למשך שלוש שניות עד להישמע צפצוף:

- **צפצוף אחד** - מציינים שנוצר קישור עם אוזניית הרוכב השני.
- **שני צפצופים** - מציינים שנוצר קישור עם אוזניית הרוכב השלישי.

מצבי נורית חיווי

האוזניה כבויה	כבויה
מצב שיוך לסלפון סלולארי	הבהוב אדום/כחול לסירוגין
מצב שיוך למכשיר GPS	הבהוב אדום/כחול במקביל
מצב שיוך לאינטרקום	הבהוב אדום/כחול מהיר
מצב המתנה ללא שיחה מתנהלת	1 הבהוב כחול כל 3 שניות
מקור שמע בפעולה (שיחה/מוסיקה/ רדיו)	2 הבהובים כחולים כל 3 שניות
הסוללה חלשה במצב המתנה	1 הבהוב אדום כל 3 שניות
סוללה חלשה בעת שמקור שמע נמצא בפעולה	2 הבהובים אדומים כל 3 שניות
האוזניה בטעינה	אדום רציף

רדיו ה-FM

האוזנייה שברשותך מצוידת במקלט רדיו FM סטריאומוני ובטכנולוגיית RDS (נתוני מערכת רדיו), המאפשרים לך לבחור כיצד ברצונך להאזין לתחנות המועדפות עליך ומתי.

ה-**scala rider Q2 PRO** מאפשרת לך להאזין לרדיו FM כשאינך מקבל שמע ממקור שמע אחר.

במהלך ההאזנה לרדיו אינך חייב לדאוג פן תחמיץ שיחות כלשהן, כיוון שהאוזנייה תשתיק באופן אוטומטי את רדיו ה-FM ותעבור למצב תפעול אוזניית **Bluetooth** עם קבלת שיחה נכנסת או כשתחליט ליזום שיחה. בתום השיחה, האוזניה תפעיל שוב באופן אוטומטי את רדיו ה-FM.

פונקציית ה-RDS

הודות לתכונתה- RDS, האוזנייה תבחר באופן אוטומטי את האות החזק

שיחות טלפון יוצאות ונכנסות

פונקציות טלפון

מענה לשיחה	לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבקרה (CTRL), או הגה בקול רם מילה כלשהי.
דחיית שיחה	לחץ לחיצה קצרה על הלחצן הרב תכליתי (MC) או הישאר בשקט למשך 15 שניות.
סיום שיחה	לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבקרה (CTRL).
חיוג קולי	במצב המתנה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבקרה (CTRL) והגה את שם האדם שברצונך לחייג אליו. תכונה זו נתמכת רק על ידי טלפונים סלולאריים שתומכים בחיוג הקולי.
חיוג חוזר	לחץ והחזק את לחצן החלשת השמע למשך שלוש שניות.

הערה: אם טלפון ה-**Bluetooth** הסלולארי שברשותך משוך למכשיר GPS תומר **Bluetooth** ולא ישירות ל-**scala rider Q2 PRO**, ייתכן שחלק מפונקציות הטלפון דלעיל לא תהיינה תואמות.

כשהאוזנייה נמצאת בשיחת טלפון פעילה, כל בקשת שיחה של אינטרקום לרוכבי משנה תידחה באופן אוטומטי.

לאחר ניתוק קישור השמע של שיחת הטלפון, תוכל ליזום ולקבל שיחות אינטרקום לרוכבי משנה.

השמע למשך שלוש שניות, או עד שתשמע את התחנה הבאה באוזניה.

יש באפשרותך להמשיך להאזין לתחנה הנוכחית שלא נשמרה. לחיצה על הלחצן הרב תכליתי (MC) במקרה זה תעביר לתחנה השמורה הבאה.

שמירת תחנת רדיו FM

רדיו ה-FM מאפשר שמירה של שש תחנות רדיו דיגיטליות.

- בחר את התחנה שברצונך להחליף על ידי לחיצה על הלחצן הרב תכליתי (MC) עד לאיתור התחנה שברצונך להחליף.

- חפש תחנה חדשה כמתואר לעיל.

- לחץ על הלחצן הרב תכליתי (MC) תוך 20 שניות לאחר איתור התחנה כדי לשמור את התחנה הנוכחית.

כדי לשמור תחנה אחר, לחץ שוב על לחצן הרדיו כדי להגיע למספר התחנה הבאה

אם לא תשמור את התחנה החדשה, הרדיו יצא סמצב סריקה מבלי לשמור את תחנה זאת. עם זאת, תוכל להמשיך להאזין לתחנה הנוכחית שלא נשמרה. לחיצה על הלחצן הרב תכליתי (MC) במקרה זה תעבור לתחנה השמורה הבאה.

מוסיקה / MP3

אוזנית ה-scala rider Q2 PRO שברשותך מציעה שתי אפשרויות לשמע על נגן MP3:

1. אפשרות אלחוטית - A2DP
2. אפשרות חיבור לנגן חיצוני באמצעות כבל



ביותר הזמין עבור תחנת ה-FM שברצונך להאזין לה - ללא קשר למקום שבו אתה רוכב. דבר זה מאפשר לך להשאיר את ידיך על הכיזון תמיד, מאחר שאינך נדרש לכוון את התדר של תחנת הרדיו במהלך נסיעה.

הפעלה. כיבוי של תכונת ה-RDS מתאפשרת ע"י לחיצה והחזקה במקביל של לחצן הגברת השמע ולחצן החלשת השמע למשך 3 שניות בשמן שהרדיו פועל. כבירת המחדל באוזנייה, תכונה זו הינה במצב כבוי.

הפעלת רדיו ה-FM

כשאינך מנהל שיחה באוזניה (שיחת טלפון סלולארית או שיחת אינטרקום), לחץ והחזק את הלחצן הרב תכליתי (MC) באוזניה שברשותך למשך שלוש שניות כדי להפעיל את הרדיו. הרדיו יכוון לתחנת הרדיו האחרונה שהאזנת לה. בטלפונים מסוימים יהיה עליך להמתין מספר שניות לאחר סיום שיחה לפני הפעלת הרדיו.

כיבוי רדיו ה-FM

כשהרדיו פועל, לחץ והחזק את הלחצן הרב תכליתי (MC) למשך שלוש שניות כדי לכבותו.

החלפת תחנות מוגדרות-מראש ברדיו ה-FM

ה-scala rider Q2 PRO כולל שש תחנות רדיו מוגדרות-מראש. כשהרדיו פועל, לחץ על הלחצן הרב תכליתי (MC) כדי לעבור בין התחנות השמורות.

חיפוש ושמירת תחנת רדיו FM חדשה

כשהרדיו פועל, לחץ והחזק את לחצן הגברת השמע או את לחצן החלשת השמע למשך שלוש שניות, או עד שתשמע את התחנה הבאה באוזניה. לחיצה על לחצן הגברת השמע תסרוק כלפי מעלה (תדר גבוה יותר). לחיצה על לחצן החלשת השמע תסרוק כלפי מטה (תדר נמוך יותר). לאחר איתור תחנה כלשהי, הסריקה תיפסק ותוכל להאזין לתחנה. כדי לשמור תחנה, עיין בסעיף הבא.

כדי להמשיך לסרוק, לחץ שוב על לחצן הגברת השמע או על לחצן החלשת

מוזיקת MP3 (אפשרות אלחוטית - A2DP)

האוזנייה תוכננה לקלוט באופן אלחוטי מוזיקה סטריאופונית ממקורות A2DP ומטלפונים סלולאריים התומכים בפרופילי ה-A2DP Bluetooth ו-AVRCP (בעיקר מכשירי דור שלישי).

שימוש במכשיר Bluetooth התומך ב-AVRCP יאפשר לך לתפעל את כל הפונקציות העיקריות של מקור ה-A2DP ישירות מהאוזנייה.

במהלך האזנה למוזיקה ממקור A2DP, לא תחמיץ שיחות סלולאריות או שיחות אינטרקום כלשהן מאחר שהאוזנייה תעצור באופן אוטומטי את המוזיקה תוך מתן עדיפות לשיחה הנכנסת. עם זאת, לאחר שתסיים את השיחה, מקורות MP3 מסוימים לא יחדשו את השמע ויחייבו הפעלה ידנית מחדש.

הגדרת נגן MP3 לשידור A2DP סטריאופוני דרך BLUETOOTH

כדי להשתמש בנגן MP3 או במתאם MP3 סטריאופוני התומך ב-Bluetooth (A2DP) לשם האזנה למוזיקה סטריאופונית, עליך לשייך תחילה את המכשיר לאוזנייה.

שייך האוזנייה לנגן MP3 או למתאם MP3

הערה: אם מקור ה-A2DP שלך משובל בטלפון הסלולארי, עליך לשייך אותו לאוזנייה כמתואר בסעיף: שייך scala rider Q2 PRO טלפון סלולארי תומך.

1. הפעל את נגן ה-MP3 או את מתאם ה-MP3, וודא שפונקציית Bluetooth שלו מופעלת.
2. כשאוזניית **scala rider Q2 PRO** פועלת, לחץ והחזק את לחצן הבקרה (CTRL) למשך שש שניות לפחות עד שהנורית האדומה והנורית הכחולה יתחילו להבהב בקצב מהיר לסירוגין.
3. כפש אוזניות Bluetooth בנגן ה-MP3 לפי ההנחיות שבמכשיר.

הערה: כדי להשתמש במתאם Bluetooth, פעל על-פי ההוראות במכשיר.

4. לאחר כמה שניות, נגן ה-MP3 יציג את אוזניית "scala-rider Q2 PRO" כמכשיר שאותו בחר את האוזנייה ופעל על-פי ההנחיות בנגן ה-MP3 כדי לאשר את השייך.

5. אם נגן ה-MP3 מבקש קוד PIN או סיסמה הזן 0000 (ארבעה אפסים).

6. בתום השייך, נגן ה-MP3 או מתאם ה-MP3 עשויים לאשר שהשייך בוצע בהצלחה והאוזנייה תתחיל להבהב ככחול בקצב איטי.

הערה: אם תהליך השייך לא הושלם בתוך שתי דקות, האוזנייה תחזור למצב המתנה.

תפעול מקור ה-A2DP מהאוזנייה

* משתנה בהתאם לדגם הטלפון הסלולארי


** בטלפונים סלולאריים מסוימים תצטרך לחזור על פעולה זו

שימוש בכבל - חיבור נגן ה-MP3 לאוזנייה

אוזניית ה-scala rider Q2 PRO יכולה להתחבר בקלות לנגן MP3 על ידי חיבור המכשיר בכבל המצורף לשקע האחורי של ערכת השמע בכל זמן נתון.

על מנת להבטיח את כבל ה-MP3 במקומו, פעל כדלהלן:

1. השתמש במפתח האלון המצורף כדי לשחרר את שני הברגים שבלוחית האחורית של ערכת השמע.
2. מקם את מחזיק הכבל MP3 מעל ערכת השמע. שני הפינים שעל מחזיק הכבל MP3 יורכבו על השקערוריות המתאימות על גב ערכת השמע.
3. מקם את הלוחית האחורית מעל מחזיק ה-כבל MP3 וחבר את כל החלקים יחדיו בעזרת שני הברגים שהוסרו לפינים,

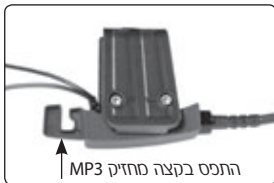

כמתואר בתמונה.

4. התקן את ערכת השמע על הקסדה כמתואר בפרק: "התקנת ערכת השמע על הקסדה".

5. מקם את הרמקולים בתוך הקסדה כמתואר בסעיף: "מיקום הרמקולים".



6. חבר את כבל ה- MP3 לשקע נגן ה- MP3 ואת צידו השני חבר לשקע ערכת השמע המותקנת על הקסדה, באופן כזה שהכבל מושחל דרך מחזיק הכבל MP3. וודא שהכבל מאובטח במקומו עד הישמע הקליק.

7. הכנס את הכבל MP3 לתוך התפס בקצה המחזיק כבל MP3.

8. על מנת להשתמש בנגן ה- MP3, הפעל את האוזניים למצב המתנה, כשהיא מהבהבת באיטיות בכחול.

הערות: הפעל את נגן ה- MP3 על ידי שימוש בלחצני המכשיר (FF/REW/PLAY/PAUSE)

שליטה על עוצמת הקול תתאפשר דרך נגן ה- MP3.

כל חיבור שמע נוסף (שיחת טלפון/רדיו FM | שיחת אינטרנט) ישתק באופן אוטומטי את השמע מנגן ה- MP3. צליל השמע יחזור ברגע שהאוזניה תחזור שוב למצב המתנה

תמיכה

שרות לקוחות בישראל:

ברקום שיווק והפצה בע"מ
מרכז בילו

ת.ד. 20 קריית עקרון, 70500
טלפון +972-8-9355925

הצהרות

FCC (הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת)

15.21

הנך מזהה בזאת, ששינויים שלא אושרו במפורש על ידי הגוף האחראי לתאימות עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל את המכשיר.

15.105 (b)

מכשיר זה נבדק, ונמצא תואם לערכי הסף של מכשיר דיגיטלי Class B בכפוף לחלק 15 של תקנות ה-FCC. ערכי סף אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפי-רעות מזיקות בסביבת מגורים. מכשיר זה מחולל, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם לא הותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות עלול לגרום להפריעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תחול הפרעה בסביבה מסוימת. אם מכשיר זה גורם להפרעות מזיקות לקליטה של רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לקבוע על ידי כיבוי והפעלה של המכשיר, המשתמש מתבקש לנסות לטפל בהפרעה על ידי נקיטת אמצעי אחד או יותר מהבאים:

- כוון או מקם מחדש את אנטנת הקליטה.
- שפר את ההפרדה בין המכשיר למקלט.
- חבר את המכשיר לשקע במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
- לקבלת עזרה, היוועץ במשווק או בטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות מזיקות ו-
- (2) מכשיר זה חייב לספוג כל הפרעה, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

הצהרת ה-FCC בנוגע לחשיפה לקרינת תדרי רדיו (RF)

מכשיר זה תואם למגבלות החשיפה לקרינה של ה-FCC, שנקבעו עבור סביבה לא מבוקרת. המשתמשים כמוצר זה חייבים לפעול על פי הוראות ההפעלה הספציפיות כדי לשמור על תאימות לחשיפה לתדיר רדיו (RF). אין להציב או להפעיל משדר זה מסור/יחד עם אנטנה או משדר אחר.

הצהרת ה-CE האירופאי

האזניה מדגם scala rider Q2 Pro ("המוצר" או "המכשיר") תואמת לדרישות היסודיות של Council Directive 1999/5/EC (להלן R&TE Directive): Articles 3.1.a, 3.1.a ו-3.2. המוצר מיוצר בהתאם ל-Annex II של ההנחיה דלעיל.

הצהרת התאמה (DOC)

האזניה מדגם scala rider Q2 Pro תואמת ל-Bluetooth® Specification 2.1 ומאמצת אותו. האזניה עברה בהצלחה את כל בדיקות התקשורת שנקבעו במפרט Bluetooth. עם זאת, תקשורת בין המכשיר למוצרים תומכי Bluetooth אחרים אינה מובטחת.

כתב ויתור ושחרור כללי

על ידי שימוש באוזניות ה-scala rider Q2 Pro - להן נתייחס ביחיד - הנך מוותר על זכויות משפטיות משמעותיות, לרבות הזכות לתבוע. יש לקרוא בקפידה את המידע המובא להלן לפני השימוש במכשיר. אם אינך מאשר(ת) את כל התנאים של הסכם זה, עליך להחזיר את המוצר לאלתר לצורך קבלת החזר מלא. על ידי שימוש באוזניה הנך מתחייב(בת) להסכם זה ומאבדת(ת) את הזכות לתבוע.

שימוש במכשיר תקשורת במהלך רכיבה על אופנוע, קטנוע, אופניים סמונעים, רכב שטח, אופנוע בעל ארבעה-גלגלים או כל כלי רכב או ציוד אחר, ביבשה, במים או באוויר (להלן במקובץ "כלי רכב") מחייבת תשומת-לב מלאה ומוחלטת. חברת Cardo Systems, Inc., לרבות סמוניה, מנהליה, מסונפיה, חברת האם, נציגיה, סוכניה, קבלניה, מעניקי החסות שלה, עובדיה, ספקיה ומפיציה (להלן במקובץ "החבר" רה" או "מארגן"), מבקשת שתנקוט באמצעי הזהירות הנדרשים ותישאר קשוב לתנאי התנועה, מזג האוויר והכביש אם בחרת להשתמש במוצר, לרבות כל הדגמים הנגזרים וללא קשר לשם המסחרי שלהם או למותג, ותעצור את הרכב בצד הכביש לפני ייזום שיחות או קבלתן. כל פרסום, פרסומת, הצהרה או הודעה דומה אחרת המתייחסת לשימוש במכשיר במהלך נהיגה על כלי רכב, מכוונת ליכולות הטכניות שלו בלבד ואין לפרשן באופן שגוי כעידוד המשתמש לתפעל את המכשיר כשהוא מעורב באופן פעיל

בתנועה.

הנך פוסט, משפה מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחה לעורכי דין) ופוסט את קארדו מאחריות באופן סופי לכל פגיעה/נזק גופני או מוות, וכן להפ"סדים או לנזקים ברכוש, לכל כלי רכב לרבות כלי הרכב שלך, או לכל רכוש או נכס ששייך לך או לצד שלישי, כשכל אחד מהניל עלול להיגרם משימוש במכשיר בנסיבות או בתנאים כלשהם וללא קשר למקום או תנאים.

קארדו לא תישא באחריות לנזק גופני כלשהו, ללא קשר לסיבות, למצבים או לנסיבות ולרבות תקלה במכשיר. כל הסיכונים הקשורים בתפעול המכשיר הנם בבעלות בלעדית ומלאה של המשתמש במכשיר זה, ללא קשר לאם הרוכש המקורי צד שלישי כלשהו השתמש במכשיר.

קארדו מיידעת אותך בזאת, ששימוש במכשיר זה עלול להוות גם הפרה של חוקים או תקנות מקומיים, או אחרים, ושכל שימוש במכשיר הנו באחריותך הבלעדית.

1. אתה, יורשיך, נציגך המשפטיים, הבאים אחריו או הממונים מטעמך, משחררים, פוסרים, ומשפים מאחריות בזאת את קארדו תמידית ומרצון מכל הליך משפטי, תביעה, חוב, דרישה ואחריות שעלולים לנבוע, במישרין או בעקיפין, משימוש במכשיר, בגין כל תוצאה לרבות אך לא בלבד כאב, סבל, אי-נוחות, אובדן, פגיעה או מוות כלשהם, ובגין נזקים כלשהם לאדם או לרכוש שנגרמו בדרך כלשהי או קשורים אליהם, בין אם הניל נובעים מרשלנות או מסיבה אחרת, ואשר עלולים לגדול בעתיד כתוצאה מהשימוש הניל, עד להיקף המרבי המותר על פי חוק.

2. הנך מבין ומקבל באופן מלא את הסיכונים הכרוכים בשימוש במכשיר, לרבות הסיכון שברשלנות או תביעה על ידי אחרים.

3. אתה מאשר שהנך כשיר להשתמש במכשיר, ושאינך סובל מבעיות רפואיות או מצרכים כלשהם שעלולים לפגוע ביכולתך לעשות זאת באופן בטוח. הנך מאשר, שגילך שמונה-עשרה (18) שנים לפחות ושיידעו אותך לגבי הסיכונים הקשורים בשימוש במכשיר. כמו כן, הנך מאשר שלא תצרוך תרופה, אלכוהול או סם שעלולים להשפיע על מידת הערנות שלך, ושלא תישא, תשתמש או תצרוך חומרים מסוגים אלה לפני השימוש במכשיר או במהלך השימוש בו.

4. הנך מאשר את אזהרותינו, ומבין כי: (א) יש סיכון מסוים בשימוש במכשיר בדרכים, לרבות (אך לא רק) פגיעה או מחלה, נקע, שבר, שיתוק חלקי ו/או מלא, מוות ושאר מכאובים שעלולים לגרום לנכות קשה; (ב) סיכונים וסכנות אלה עלולים להיגרם על ידי רשלנות של היצרנים, נציגיהם או כל צד שלישי שמעורב בתכנון או

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהא קארדו אחראית לנזקים מיוחדים, עקיפים, עונשיים, מקריים, מוחלטים או סיבתיים כלשהם שעלולים לנבוע משימוש במכשיר, גם במקרה ומדובר בהפרת חוזה, עוול כלשהוא (לרבות רשלנות), אחריות למוצר או כל גורם אחר, גם אם יודעה לגבי האפשרות לנזקים כאלה. הנך מאשר ומסכים שהמגבלות שנקבעו לעיל הנן חיוניות ביותר להסכם זה, ושהמכשיר לא יסופק לך בהעדר מגבלות אלה. סדינות מסוימות עלולות להחיל חוקים שונים ביחס להגבלת האחריות.

www.cardosystems.com

בייצור של המכשיר; (ג) סיכונים וסכנות אלה עלולים לנבוע מסיבות צפויות או בלתי צפויות.

הנך מקבל בזאת את כל הסיכונים והסכנות ואת מלוא האחריות לכל הפסד ו/או נזק, שנגרמו בשלמות או באופן חלקי על ידי רשלנות או פעולה של אחרים, לרבות החברה.

5. הנך מאשר שקראת כתב שחרור מאחריות זה, שהבנת באופן מלא את תנאיו ושוויון על זכויות ממשיות על ידי אי-החזרת המכשיר לצורך קבלת החזר מלא (ראה אפשרות החזר להלן).

ויתור אחריות

קארדו מסירה בזה כל אחריות, באופן במפורש או משתמע, הנוגעת למכשיר המצורף; לרבות (אך לא רק) אחריות משתמעת לסחירות, כשירות למטרה מסוימת ואי-הפרה. המכשיר ואביזריו מסופקים "כפי שהם" (as is) "וכפי שהם זמינים" (as available), ללא אחריות מכל סוג שהו מעבר למה שנמצא במדרג משתמש זה.



WWW.CARDOSYSTEMS.COM