


# scala rider®

## Q-solo™



## Bedienungsanleitung

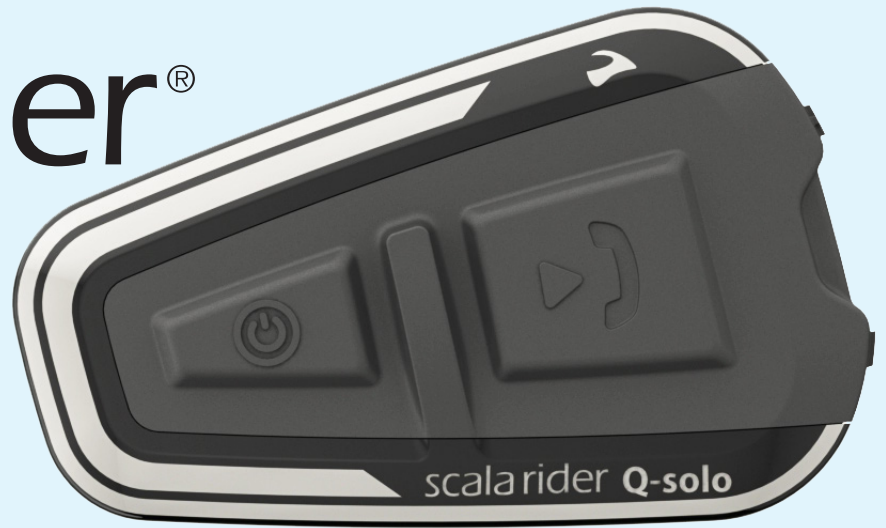


### INHALT

**W I C H T I G :**  
Dies ist die Version 1.0 der Bedienungsanleitung. Um Ihnen stets die Nutzung der neuesten Funktionen des scala rider zu ermöglichen, wird die Bedienungsanleitung auf der Cardo-Webseite regelmäßig aktualisiert.

- 1 EINFÜHRUNG
- 2 SCALA RIDER AUFLADEN
- 3 ERSTE SCHRITTE:
  - 3.1 STATUSANZEIGEN, 3.2 ALLGEMEINE FUNKTIONEN, 3.3 SPRACHBEFEHL-FUNKTION AKTIVIEREN (VOX)
- 4 KOPPELN UND NUTZEN EINES MOBILTELEFONS, GPS-GERÄTS ODER EINES MUSIKPLAYERS:
  - 4.1 BLUETOOTH KOPPELN, 4.2 ANRUFE TÄTIGEN UND EMPFANGEN, 4.3 MUSIK HÖREN ÜBER A2DP
- 5 FEHLERBEHEBUNG
- 6 KUNDENDIENST

### EINFÜHRUNG

- 1 Vielen Dank, dass Sie sich für das scala rider Q-solo Bluetooth®-Headset für Motorradhelme entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen beim Einstellen, Gebrauch und Betrieb Ihres scala rider behilflich sein.

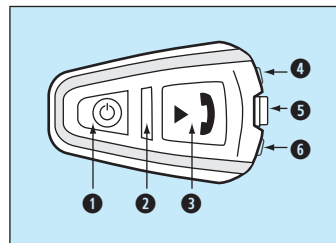

1. Einschalt-taste
2. LED-Anzeige
3. Taste Musik / Mobiltelefon
4. Lautstärke Auf
5. Laden
6. Lautstärke Ab

### SCALA RIDER AUFLADEN

- 2 Ihr scala rider sollte vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden lang voll aufgeladen werden. Aufladen mit einem 5V-Ladegerät erfolgt schneller als das Laden über einen USB-Computeranschluss.

- **ROTE** LED AN - Ladevorgang läuft
- **ROTE** LED AUS - Ladevorgang abgeschlossen



Der scala rider Q-solo ist wasser- und staubdicht. Beim Einsatz muss die Silikonkappe der USB-Ladebuchse jedoch stets verschlossen bleiben, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

### 3.1 STATUSANZEIGEN

### 3 ERSTE SCHRITTE

Keine LED	scala rider ist AUS
<b>BLAUE</b> LED blinkt alle 3 Sekunden ein Mal	Standby-Modus Keine aktiven Audio-Quellen
<b>BLAUE</b> LED blinkt alle 3 Sekunden zwei Mal	Gerät ist aktiv - Laufender Anruf / Musik-Wiedergabe oder andere Audioquelle ist AN
<b>ROTE</b> LED blinkt alle 3 Sekunden ein Mal	Standby-Modus - Akku schwach
<b>ROTE</b> LED blinkt alle 3 Sekunden zwei Mal	Aktiver Modus - Akku schwach
Konstant <b>ROTE</b> LED	Wird geladen

### 3.2 ALLGEMEINE FUNKTIONEN

<b>Gerät AN / AUS</b>	Press  2 Sekunden lang betätigen <b>AN:</b> <b>BLAUE</b> LED blinkt 3 Mal + aufsteigender Ton <b>AUS:</b> <b>ROTE</b> LED blinkt 3 Mal + absteigender Ton
<b>Lautstärke</b>	oder  antippen, um Lautstärke für aktuelle Audioquelle einzustellen und zu regeln
<b>Stummschalten</b>	oder  gleichzeitig antippen
<b>Akkuladestand prüfen</b>	Im Standby-Modus  2 Sekunden lang betätigen: • <b>BLAUE</b> LED = Akku ist voll • <b>LILA</b> LED = Akku ist halb voll • <b>ROTE</b> LED = Akku ist fast leer

### 3.3 SPRACHBEFEHL-FUNKTION AKTIVIEREN (VOX)

Ihr scala rider bietet eine Sprachbefehl-Funktion für eine freihändige Bedienung.

<b>Anruf annehmen</b>	Beliebiges Wort laut in das Mikrofon sprechen
<b>Anruf ablehnen</b>	15 Sekunden lang schweigen

### KOPPELN (PAIRING) UND NUTZEN EINES MOBILTELEFONS, GPS-GERÄTS ODER EINES MUSIKPLAYERS

- 4** Um Ihren scala rider mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden, müssen die Geräte zuerst gekoppelt werden. Nach der Kopplung erkennen sich die Geräte automatisch, wenn sie in Reichweite sind (10 Meter). Ihr scala rider verfügt über einen Bluetooth-Kanal für die Verbindung zu einem Mobiltelefon, GPS-Gerät und einem Musikplayer mit A2DP.



#### 4.1 BLUETOOTH KOPPELN

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon/GPS-Gerät/MP3-Player aktiviert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass scala rider im Standby-Modus ist (einzelne LED blinkt alle 3 Sek).
3. Drücken Sie mindestens 5 Sek. lang bis die **BLAUE** LED ein Mal alle 3 Sekunden blinkt.
4. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon/GPS-Gerät/MP3-Player nach Bluetooth-Geräten, indem Sie die Anleitung des Geräts befolgen.
5. Nach wenigen Sekunden wird Ihr "scala rider **Q-solo**" auf dem Gerät angezeigt.  
**Wählen Sie es aus.**
6. Wenn Sie nach einer PIN oder einem Kennwort gefragt werden, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein.
7. Das Gerät bestätigt, dass die Kopplung erfolgreich war und die **LILA** LED blinkt 2 Sekunden lang.
8. Falls der Kopplungsvorgang nicht innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen ist, schaltet der scala rider automatisch wieder in den Standby-Modus um.

#### HINWEISE:

- Nicht alle Bluetooth-Mobiltelefone können Bluetooth-Stereomusik übertragen (A2DP), selbst wenn das Telefon eine Musikplayer-Funktion hat. Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons zu Rate, um nähere Informationen zu erhalten.
- Nicht alle Bluetooth-GPS-Geräte ermöglichen eine Verbindungen zu Bluetooth-Audio-Geräten. Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres GPS-Geräts zu Rate, um nähere Informationen zu erhalten.
- Nach der Kopplung müssen Sie möglicherweise antippen, um scala rider zu verbinden.

#### 4.2 ANRUF TÄTIGEN UND ANNEHMEN

<b>Anruf annehmen</b>	antippen oder ein beliebiges Wort laut aussprechen um den Anruf über VOX anzunehmen
<b>Anruf ablehnen</b>	15 Sekunden lang schweigen oder  2 Sekunden lang betätigen
<b>Anruf beenden</b>	antippen
<b>Sprachwahl*</b> (falls dies von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird)	und  gleichzeitig antippen und die Anweisungen des Mobiltelefons befolgen
<b>Wahlwiederholung*</b>	und  2 Sekunden lang betätigen.

\*Diese Funktion ist bei laufenden Mobilgesprächen nicht verfügbar

#### 4.3 MUSIK HÖREN ÜBER A2DP

Nur bei kompatiblen Bluetooth-Audioquellen verfügbar	
Wiedergabe	In Standby-Modus  antippen
Pause/Stopp	2 Sekunden lang betätigen
Nächster Track	Bei laufender Musik-Wiedergabe  antippen
Vorheriger Track*	Bei laufender Musik-Wiedergabe  zwei Mal antippen

\*Bei einigen Mobiltelefonen müssen Sie diesen Vorgang evtl. wiederholen

### FEHLERBEHEBUNG

<b>5 Neustart</b>	Wenn Ihr scala rider nicht mehr reagiert, setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es aus und dann wieder einschalten ( 2 Sek. lang betätigen).
<b>Kopplung zurücksetzen</b> (löscht alle gekoppelten Geräte)	1. Im Standby-Modus  5 Sekunden lang betätigen bis die LED <b>ROT/BLAU</b> blinkt. 2.  2 Sekunden lang betätigen, bis die LED 5 Mal <b>LILA</b> blinkt.
<b>Gerät reagiert nicht</b>	Schließen Sie das Gerät 30 Sekunden lang an das Ladegerät an, damit das Gerät zurückgesetzt werden kann.

### KONTAKT & KUNDENDIENST

**6** [cardosystems.com](http://cardosystems.com)

[support@cardosystems.com](mailto:support@cardosystems.com)

USA und Kanada: 1-800-488-0363  
International: +49 89 450 36819